



MULTIFUNZIONI

DISTRIBUTORI PNEUMATICI SERIE ISO 5599/1

I distributori serie ISO consentono di ottenere con un unico comando base (1) tutte le funzioni, posizionando la guarnizione selettiva (4) in corrispondenza del simbolo impresso sulla targhetta (5)

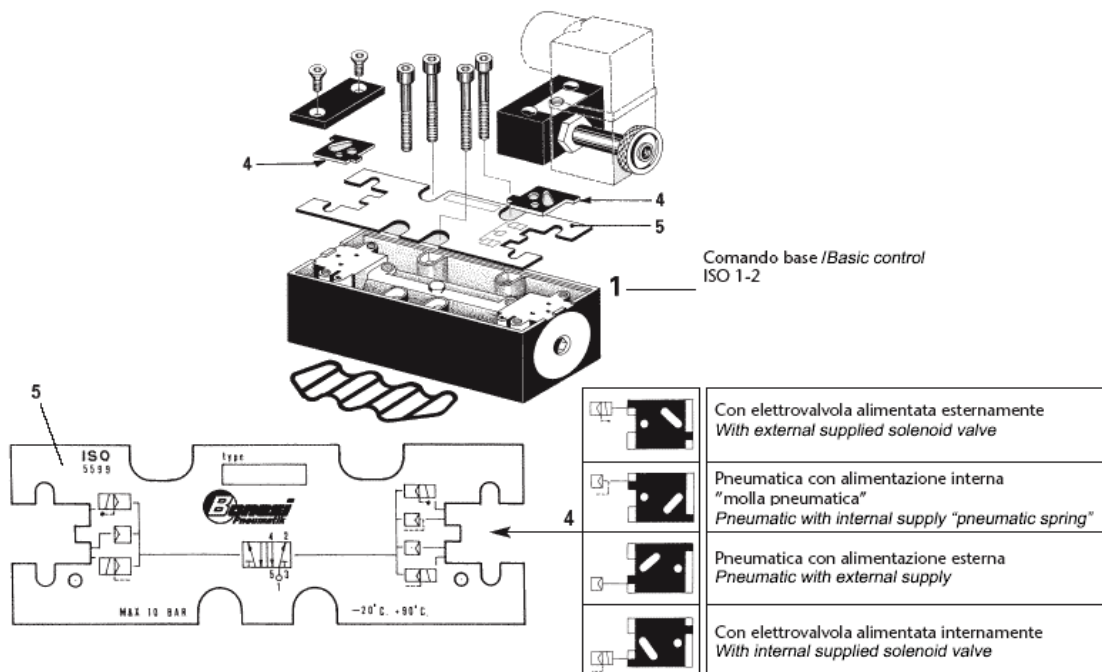

SCHEMA ASSEMBLAGGIO BASI MULTIPLE

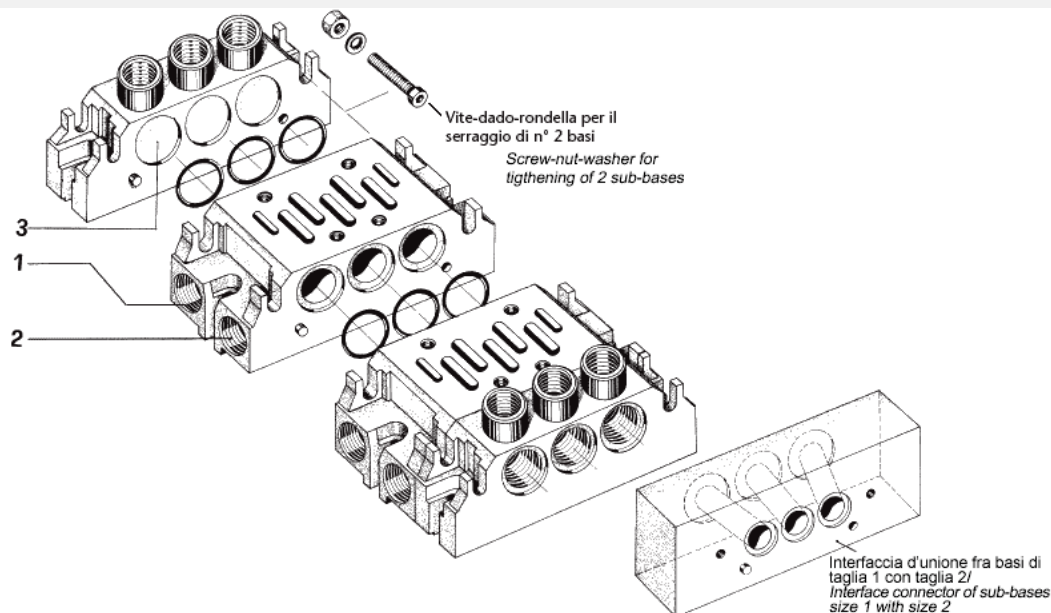

- 1) Le connessioni di pilotaggio (12-14) sono predisposte nella parte inferiore della base.
- 2) Le connessioni di utilizzo (2-4) sono predisposte lateralmente e nella parte inferiore della base.
- 3) La piastra di chiusura o di entrata è dotata di connessioni laterali (inferiore e superiore) chiuse da membrane, da rompersi in caso di utilizzo.